




Eindeckung mit Stegplatten und evtl. Dachrinne

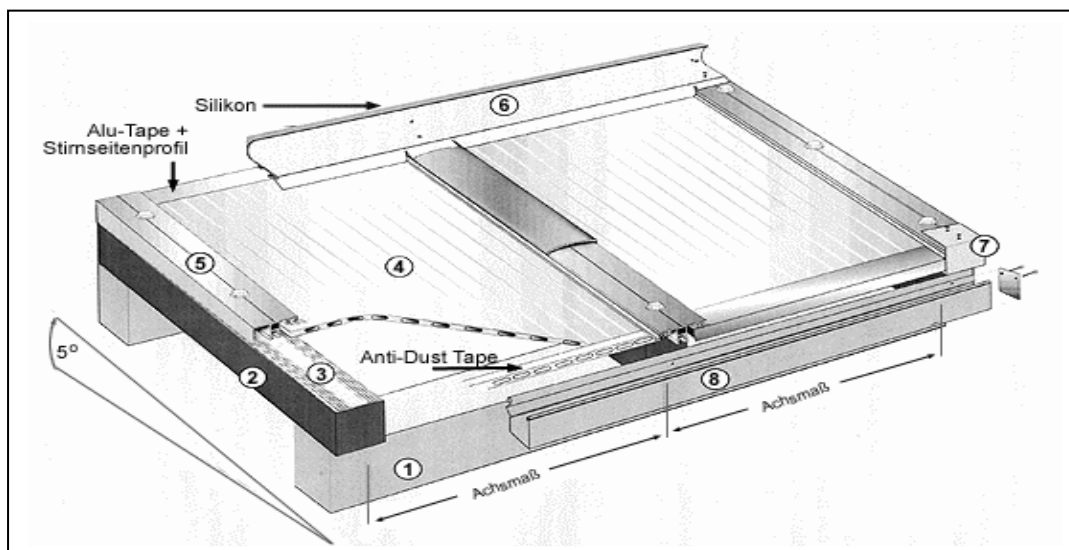

Wenn eine Dachrinne angebracht werden soll, ist es am besten, erst Pos. 6 vorzunehmen!!!!

Anschließend wie folgt vorgehen

1. **Gummi-Unterprofil:** mittig auf den Sparren legen, fixiert und evtl. Zuschneiden
2. **Stegplatten:** beschriftete Seite (= UV – geschützte Seite) immer nach oben !!!!
Schutzfolie ringsum ca. 10 cm abziehen
Alu-Tape plan (für Wandseite) aufkleben und anschließend U-Profil ohne Tropfnase aufstecken
Alu-Tape (Anti-Dust-Tape) perforiert (für Rinnenseite) aufkleben und anschließend U-Profil mit Tropfnase aufstecken
Stegplatten mit UV-geschützter Seite nach oben auf die Sparren auflegen
3. **Rand- und Verbindungsprofile:**
Rand- und Verbindungsprofile auf das Gummi-Unterprofil auflegen. Alle 40 cm mittig mit einem Bohrer 5,4 mm durch das Profil und die Sparren bohren. Dann die gebohrten Löcher der Rand- und Verbindungsprofile nochmals mit einem Bohrer 7,0 aufbohren (nicht aber die Löcher der Sparren) Dann die Profile mit den Montageschrauben 6,3 x 38 mm auf die Unterkonstruktion montieren .
4. **Wandanschlussprofil:**
Gummi einziehen und Wandseitig andübeln (Dübel S 6) und mit den Schrauben 4,5 x 45 mm mit Dichtscheibe anschrauben. Gummilippendichtung neben den Profilen einschneiden. Fuge zwischen Wand und Profil mit Silikon versiegeln (immer neutral vernetzendes Silikon verwenden).
5. **Abschlusswinkel:**
mittels selbst-schneidender Montageschraube 4,8 x 25 wird der Abschlusswinkel traufseitig angebracht.
6. **Dachrinne:**
Kreisausschnitt für Fallrohr an der Dachrinne vornehmen.
Dachrinne dann mit den Schrauben 5,5 x 25 mm traufseitig an den Sparren anbringen.
Fallrohranschluss und Abflußrohr montieren.
Endplatten anschrauben und von innen mit Silikon versiegeln.