


# MONTAGEANLEITUNG

## Dachrinne

### Aluminium

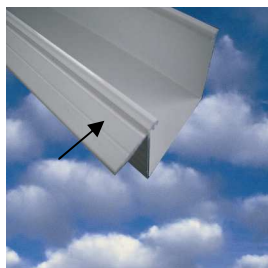

#### **Hinweis:**

**Die Eindeckung des Daches kann erst nach der Rinnenmontage erfolgen.**

Ihrem Rinnenset sollten folgende Teile beiliegen:

Ablaufrohr	2 Rohrhalter
Ablaufstutzen	2 Endstücke/Schrauben
3 Bögen	Rinne
Schrauben zur Sparrenbefestigung	

Dieses Werkzeug wird benötigt:

Säge oder Winkelschleifer	
Kreuzschraubendreher	
Silikon	Lochbohrer 45mm
Gliedermaßstab	Bleistift
Akkuschrauber	Bohrer/Bits

1. Legen Sie die Lage des Ablaufstutzens (Bild 3) fest und bohren Sie mit einem Lochbohrer  $\varnothing 45$  mm mittig durch den Dachrinnenboden. Bei der Festlegung der Position bitte die spätere Lage des Ablaufrohrs berücksichtigen. Alternativ auch zuerst das Ablaufrohr anbringen (hier Punkt 5).
2. Verschrauben Sie den Ablaufstutzen mit der Dachrinne (Gummidichtring Innenseite). Als Zusatz sollten Sie etwas Silikon auf die Verbindung aufbringen, um die Dichtigkeit zu erhöhen.
3. Die Rinnenenddeckel bitte mit den beiliegenden Schrauben an die Stirnseiten der Dachrinne (oben Bohrungen in der Falz, am Rinnenboden sind jeweils 2 Nuten) anbringen. Sie passen nur in einer Richtung. Nach Abschluss von der Innenseite etwas Silikon auf die Verbindung aufbringen.
4. Die Rinne wird mit passenden Schrauben (Senkkopf) am Ende der Sparren von oben verschraubt (siehe Pfeil Bild 1). Bitte die Befestigungslöcher vorbohren (jeweils im Bereich der Sparrenmitte in der Rinnenfalz).
5. Die Halter für das Ablaufrohr bitte mittig mit jeweils einer Schraube an eine Stütze anbringen und das Rohr im Halter fixieren.
6. Die Verbindung Rinnenablauf - Ablaufrohr dann entsprechend anpassen und die Bögen mit Rohr und Ablaufstutzen zusammenstecken. Die Verbindung kann mit Kunststoffkleber oder Silikon vorgenommen werden.

Falls Sie es zusätzliche für Ihre Konstruktion benötigen, können wir Ihnen optional noch weiße Rohre 1000mm lang sowie passende Muffen anbieten. Sprechen Sie uns an.



© 2009 by Dreku GmbH/ PS